BRUGSANVISNING
TRANSPORTABEL GASGRILL MED SIDEBLUS

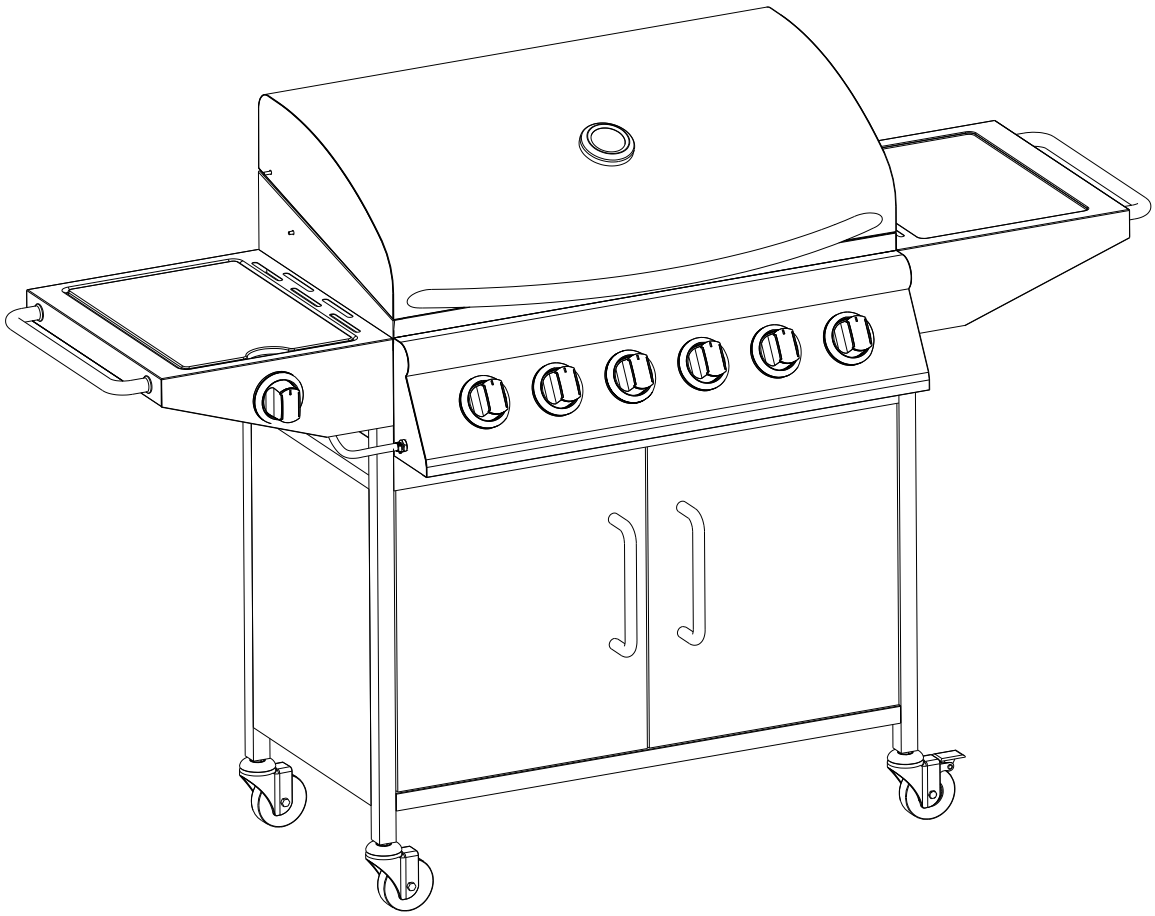

Teknisk information

Forhandler	Lomax A/S – Elsenbakken 37 – 3600 Frederikssund – Tlf. 47 36 80 00
Varmeeffekt	18.2 kW (1326 g/h)
Gas Kategori	$I_{3B/P(30)}$
Gas Typer	LPG Gas Blandinger
Gas Tryk	30 mbar
Ventilstørrelse	Main : 0.75 mm Side : 0.85 mm
Identifikationskode	359CL1116
TIL UDENDØRS BRUG I VEL VENTILEREDE OMRÅDER	
ADVARSEL: TILGÆNGELIGE DELE KAN VÆRE MEGET VARME, LAD DERFOR IKKE SMÅ BØRN NÆR GRILLEN	
LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR DU BRUGER GRILLEN	

Tænding: Elektrisk tænding

VIGTIGT:

- Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Vær sikker på at din grill er korrekt stillet op, samlet og vedligeholdt. Følges disse instruktioner ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendele.
- Ved spørgsmål vedrørende montering eller brug af grillen, kontakt din forhandler
- Må kun bruges udendørs.
- Læs instruktionerne før brug.
- ADVARSEL: tilgængelige dele kan være meget varme. Lad ikke små børn komme i nærheden af grillen.
- Grillen må ikke bruges i nærheden af brandbart materiale.
- Grillen må ikke flyttes når den er i brug.
- Sluk for gastilførslen på gasflasken, når du er færdig med at bruge grillen.
- Lav ikke om på grillen.
- Sørg altid for at stille grillen og gasflasken på et jævnt underlag.
- Tænd aldrig for grillen når låget er lukket

OBS: Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.

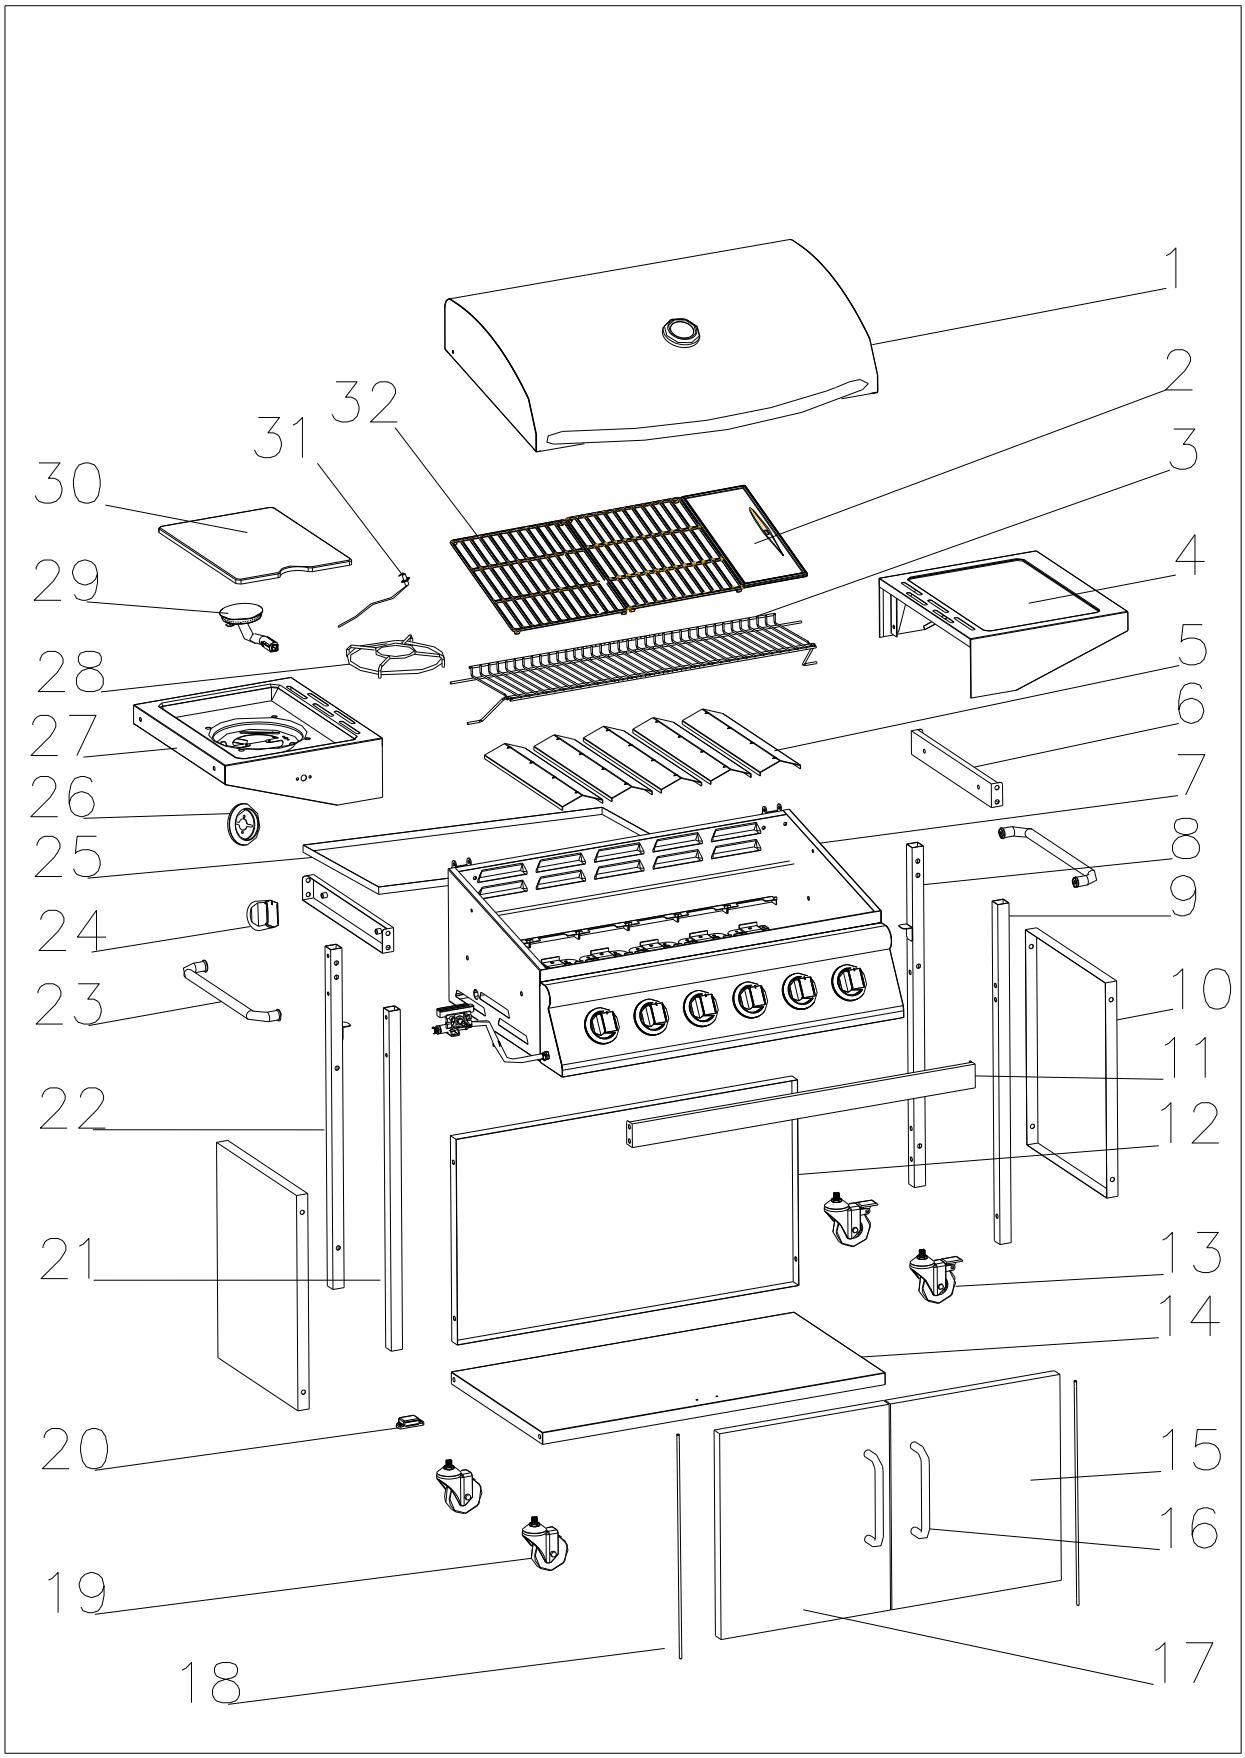
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NR.	Beskrivelse	Figur	Antal	NR.	Beskrivelse	Figur	Antal
1	Låg	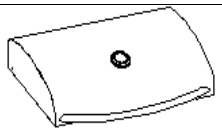	1	14	Bundhylde		1
2	Kogeplade		1	15	Venstre Låge	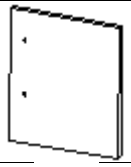	1
3	Varmehylde		1	16	Håndtag		2
4	Sidebord		1	17	Højre Låge	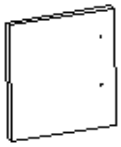	1
5	Flammetæmmer		5	18	Låge Aksel	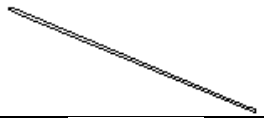	2
6	Benstøtte	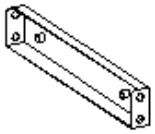	2	19	Hjul		2
7	Grillboks		1	20	Magnet		1
8	Venstre Bagben		1	21	Højre Forben		1
9	Venstre Forben		1	22	Højre Forben		1
10	Sidebeklædning		2	23	Sidehåndtag		2
11	Dørstøtte		1	24	Knap		1
12	Bagbeklædning		1	25	Bakke		1
13	Hjul med bremse		2	26	Knapskive		1

NR.	Beskrivelse	Figur	Antal				
27	Hylde til sideblus	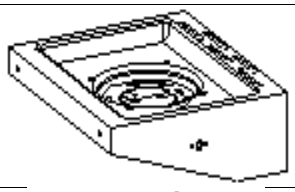	1				
28	Stativ til sideblus		1				
29	Stativ til sideblus		1				
30	Låg til sideblus		1				
31	Tændkabel		1				
32	Grillrist		2				
A	Skrue (M6X10)		48				
B	Clips		2				
C	Skrue (M4X12)		6				
D	Skrue (M3X10)		2				
E	M3 Møtrik		2				

TRIN 1

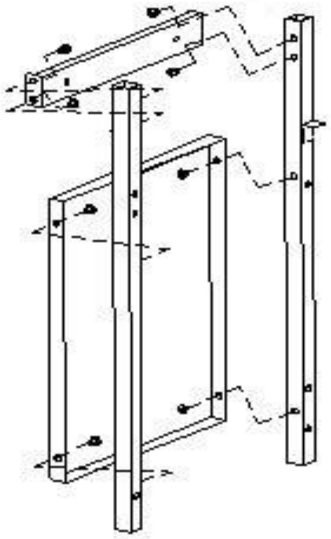

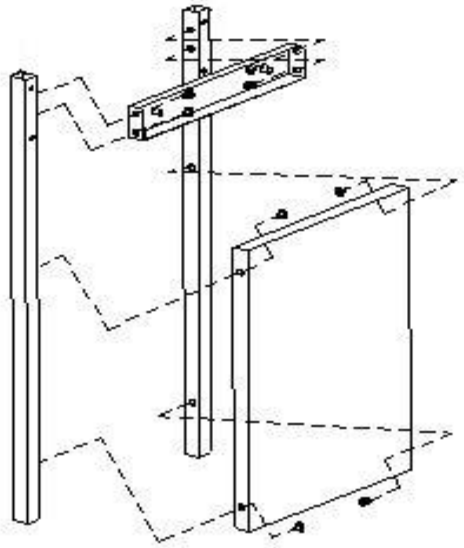

A M6X10 16Pcs

TRIN 2

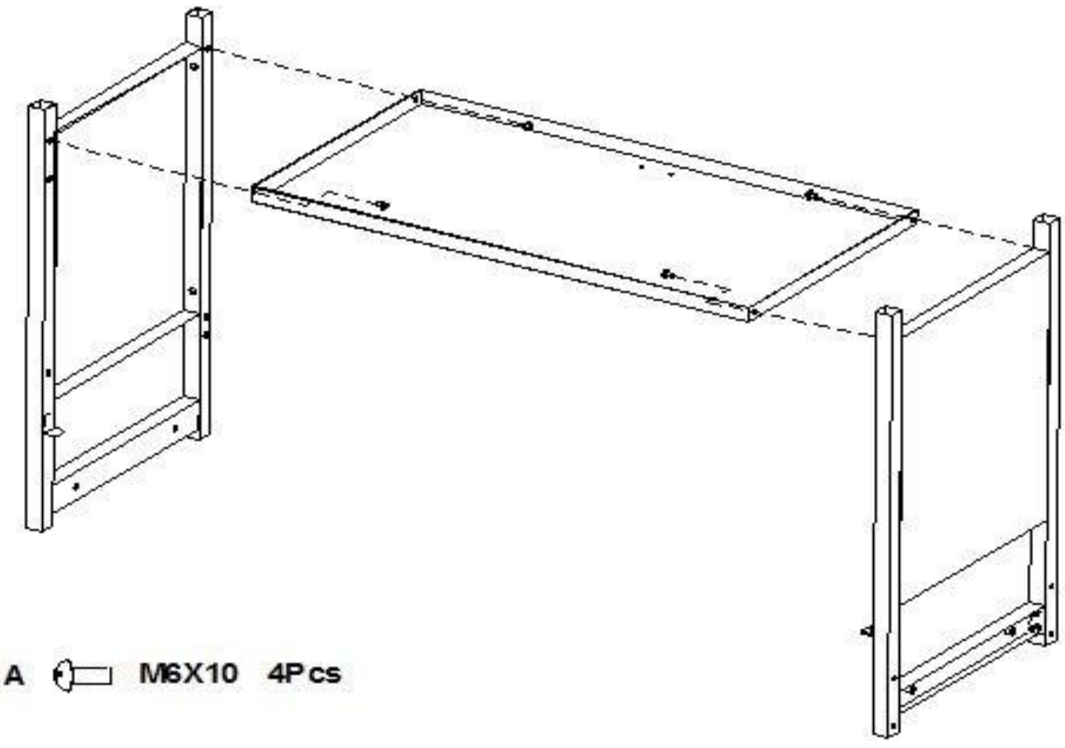

A M6X10 4Pcs

TRIN 3

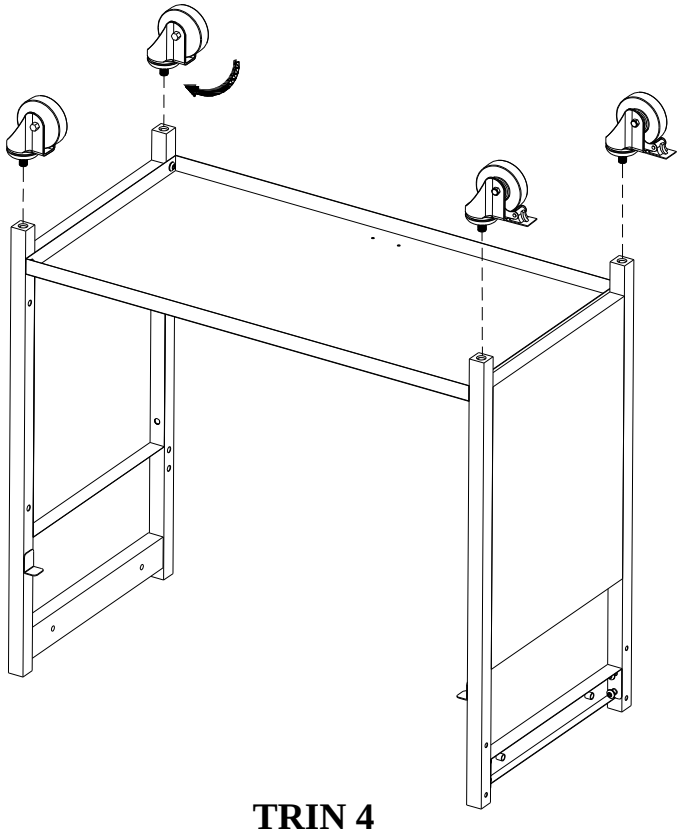

TRIN 4

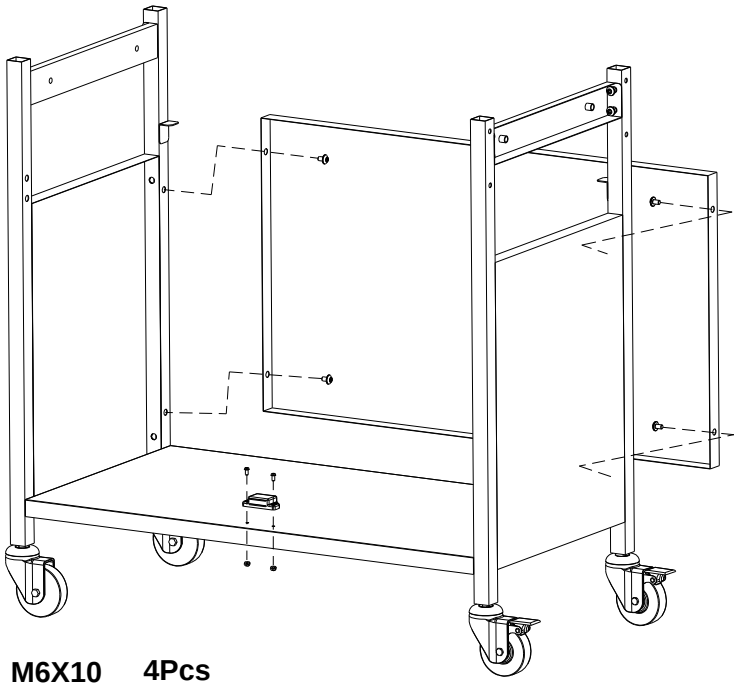

A		M6X10	4Pcs
D		M3X10	2Pcs
E		(M3)	2Pcs

TRIN 5

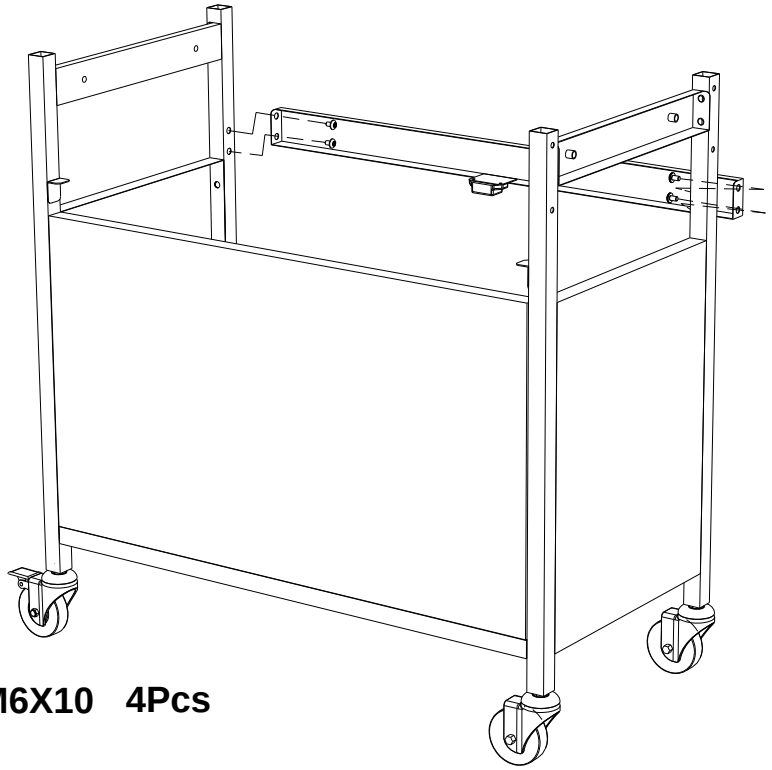

A **M6X10 4Pcs**

TRIN 6

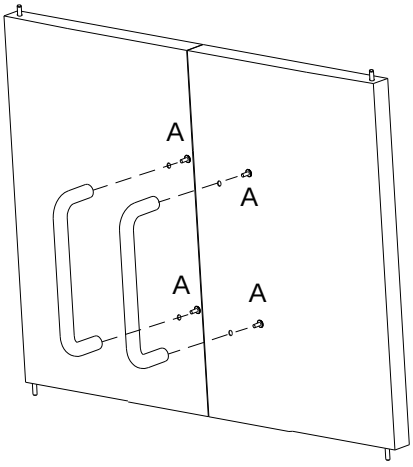

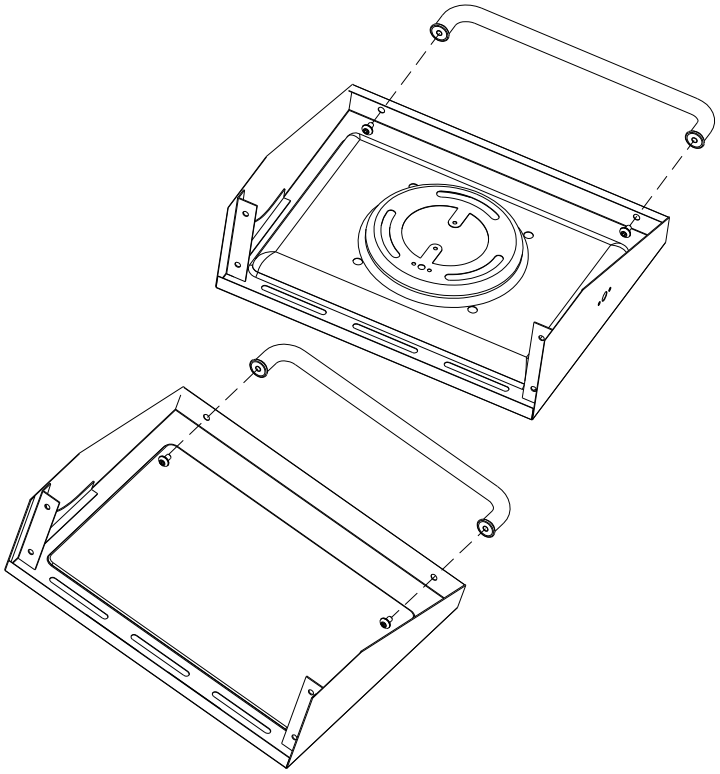

A **M6X10 8Pcs**

TRIN 7

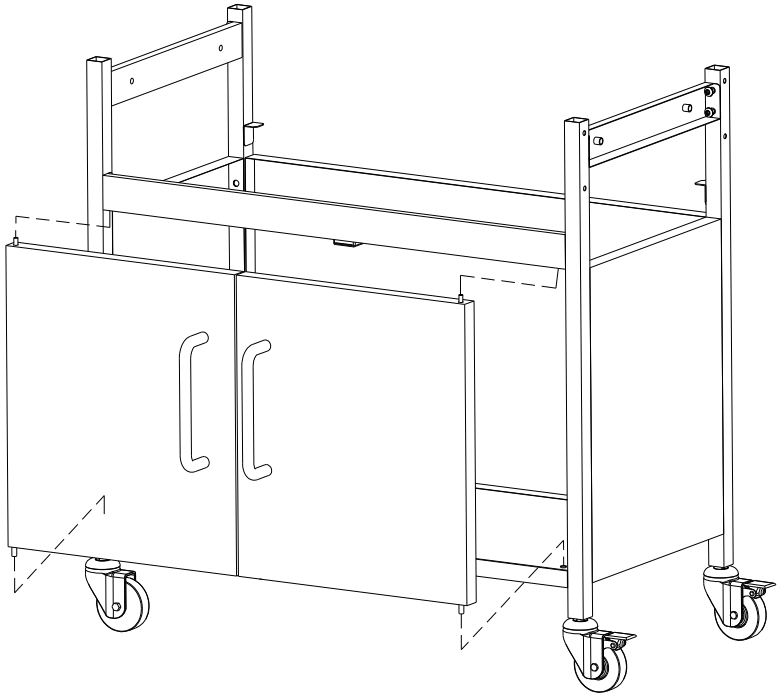

TRIN 8

A **M6X10 8Pcs**

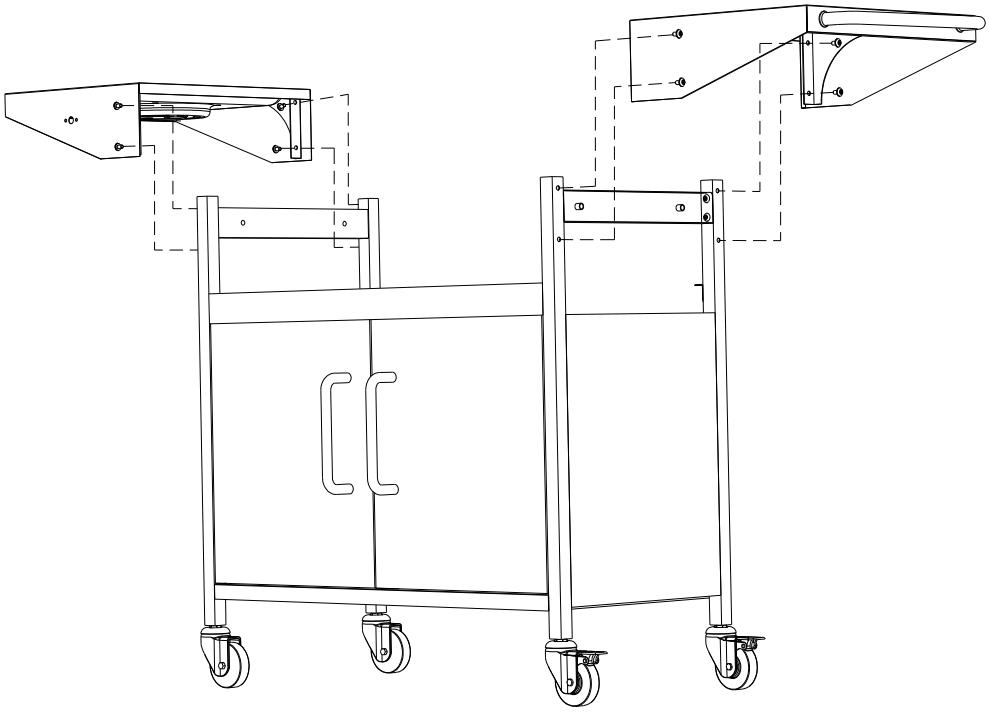

TRIN 9

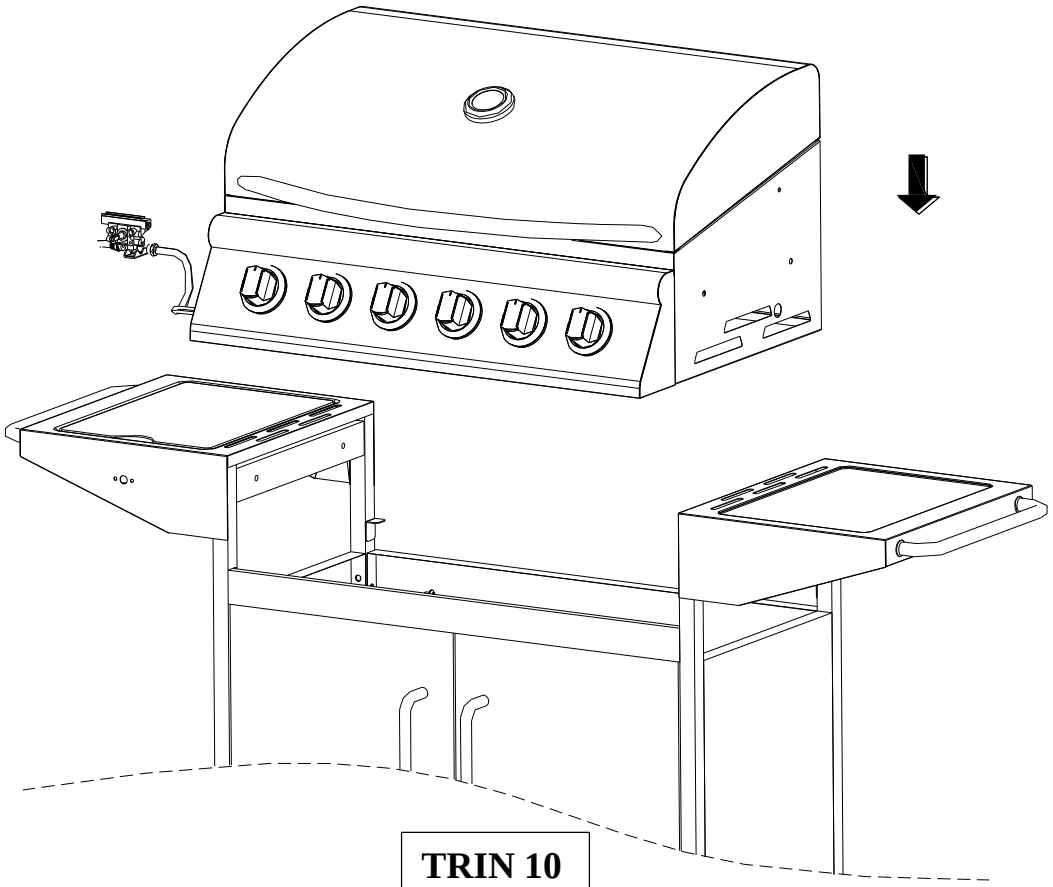

TRIN 10

A M6X10 4Pcs

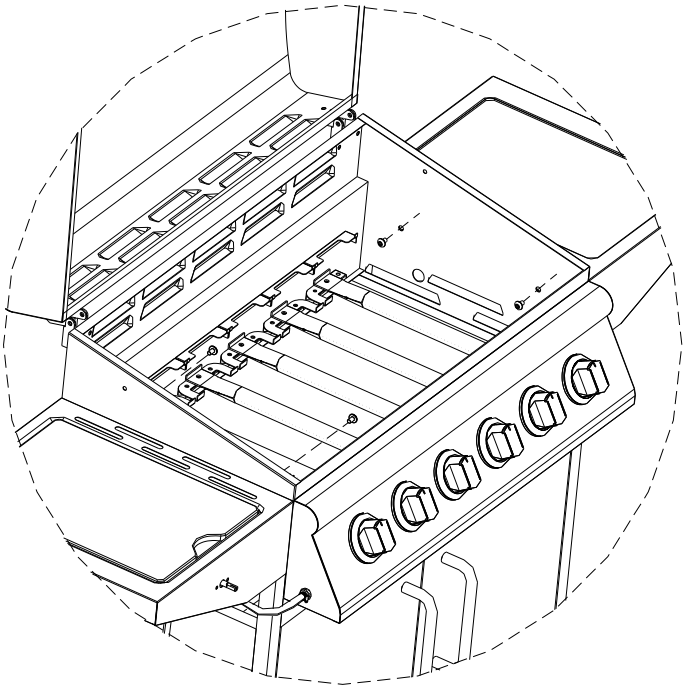

TRIN 11

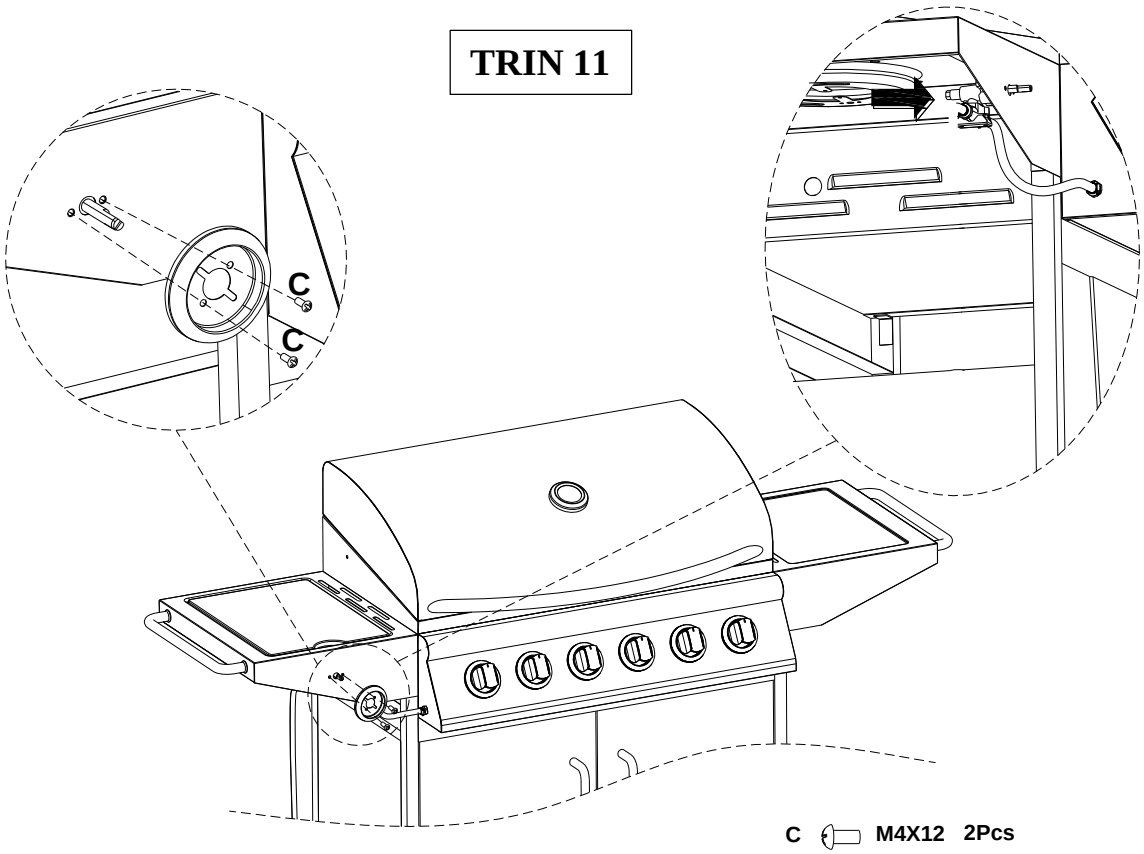

C M4X12 2Pcs

TRIN 12

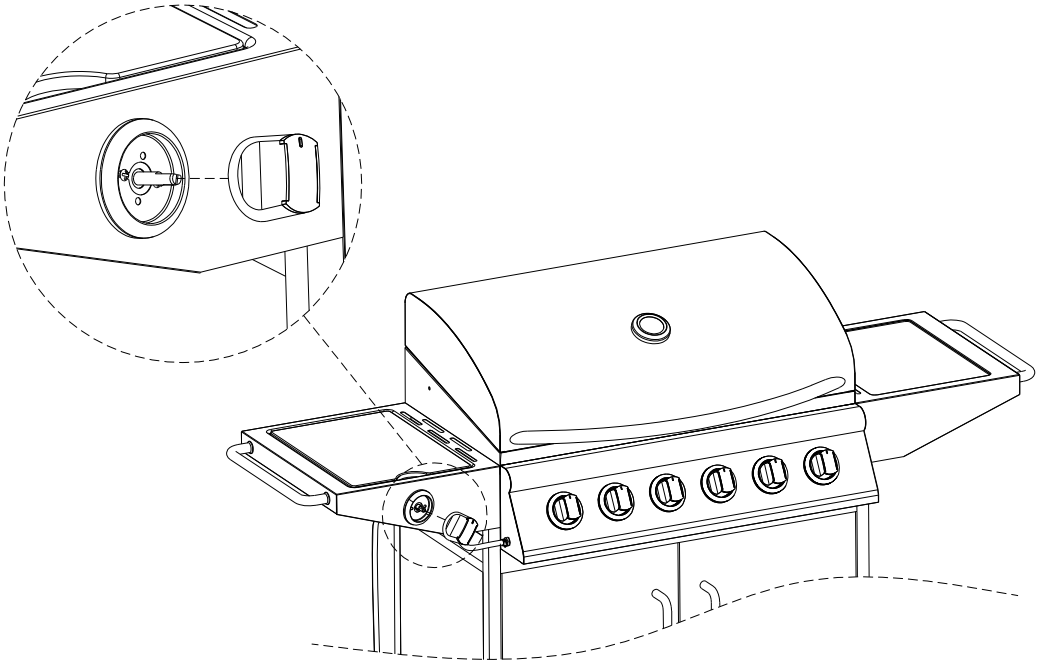

TRIN 13

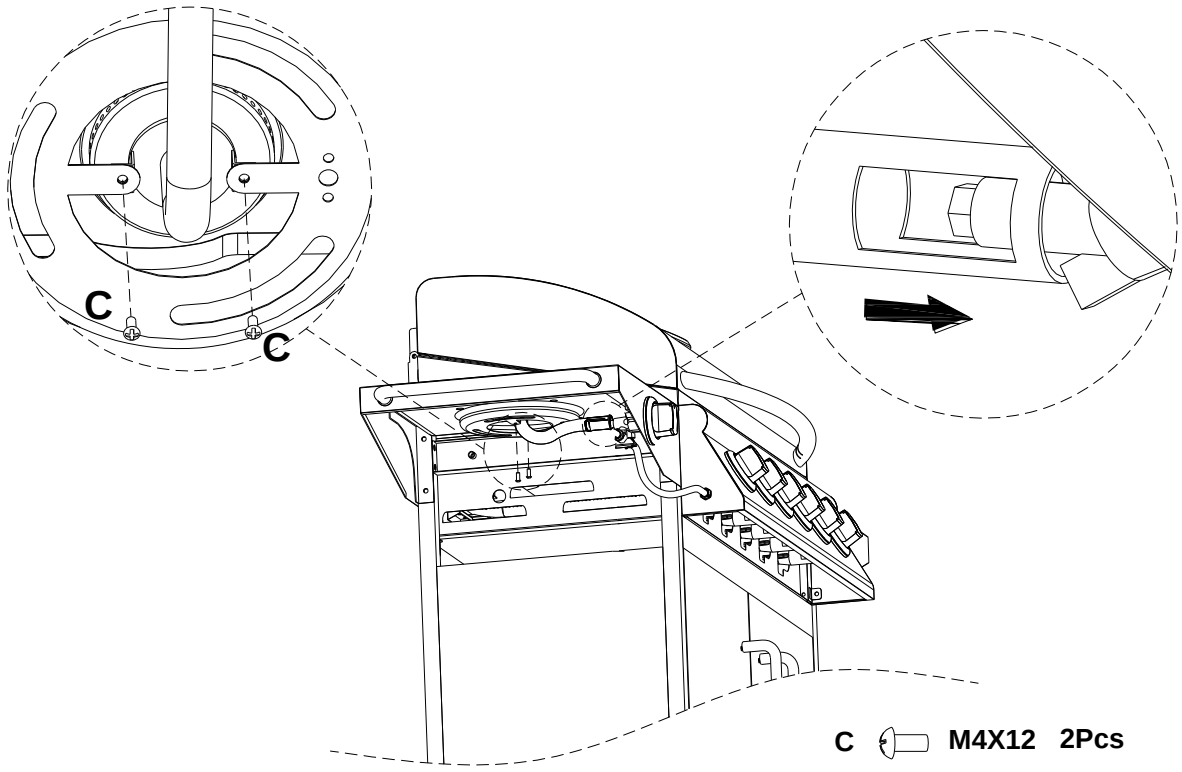

C M4X12 2Pcs

TRIN 14

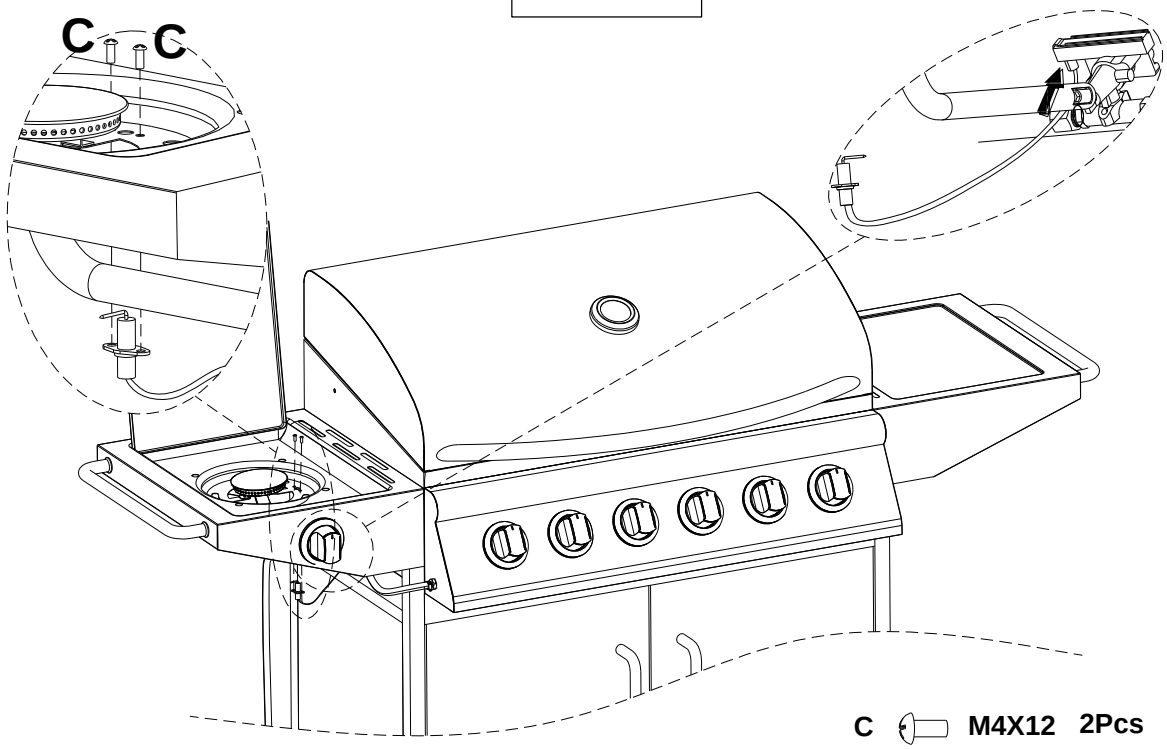

C M4X12 2Pcs

TRIN 15

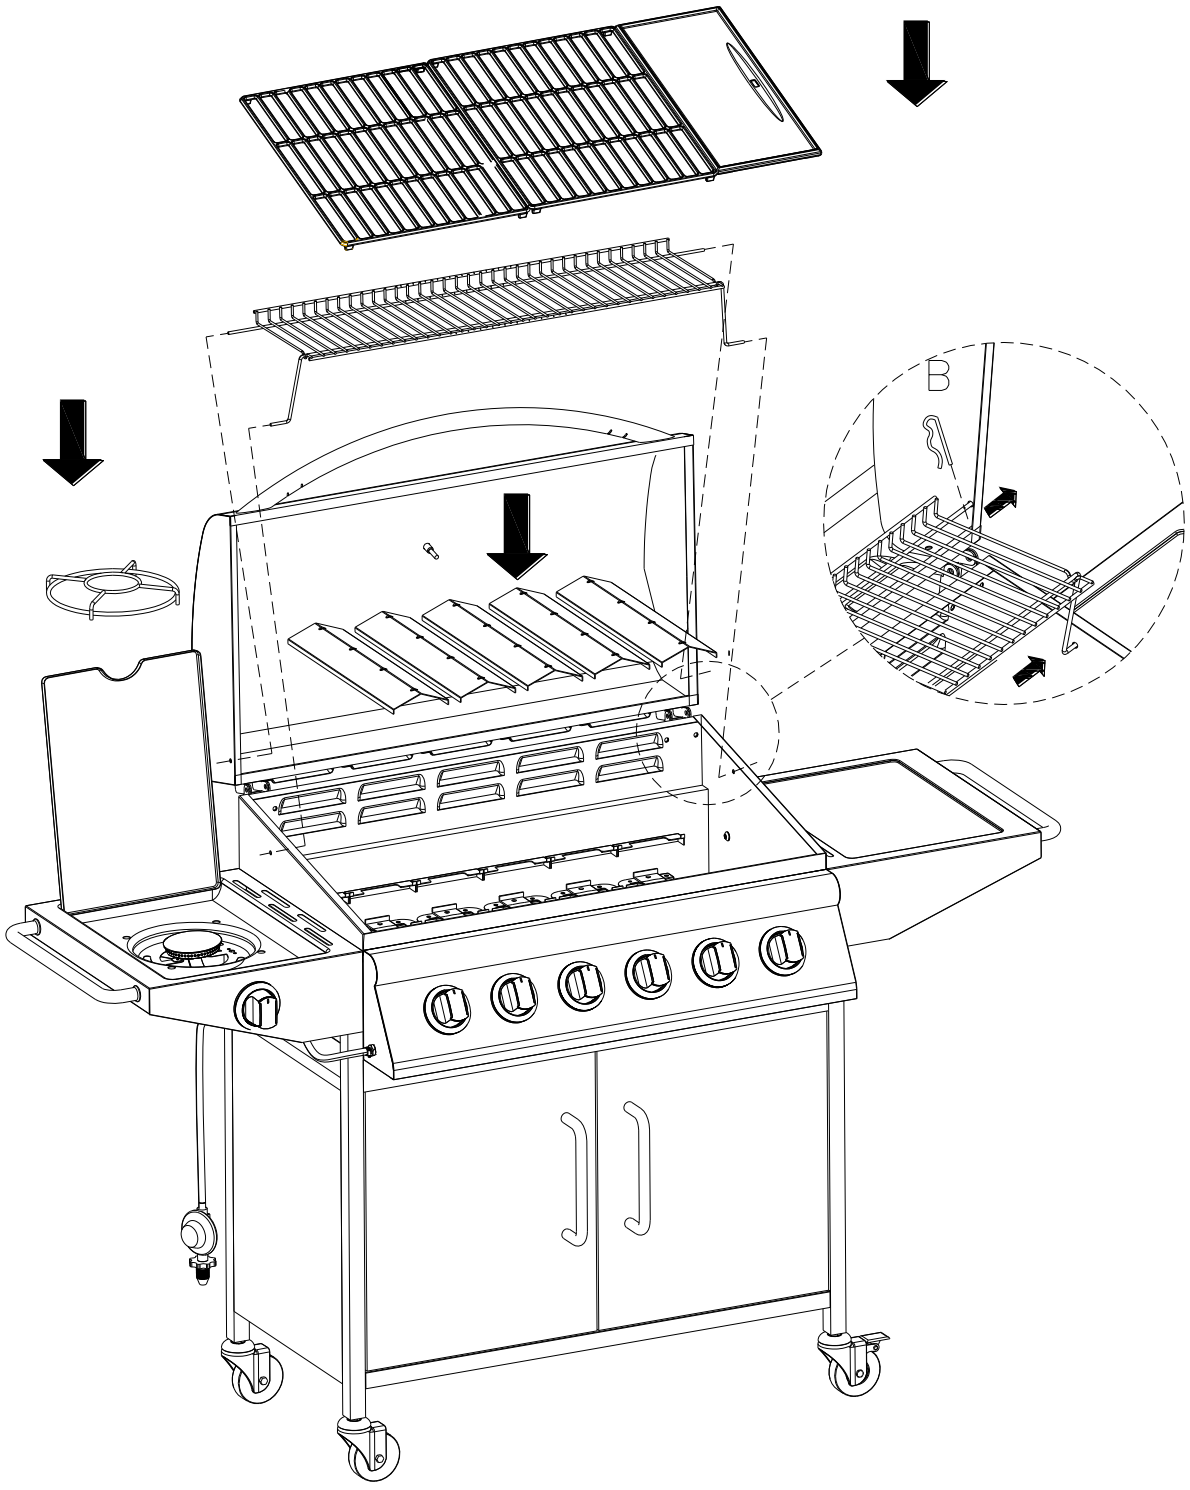

HVORDAN GASFLASKEN FORBINDES TIL GRILLEN

- Grillen bør kun anvendes med lavtryksbutan, propangas eller LGP blandinger udstyret med en passende lavtryksregulator via en rørslange. Rørslangen bør fastgøres til regulatoren og til grillen med slangeklemmer. Grillen er sat til at fungere ved en regulator med butangas til 28 mbar og en regulator med propangas til 37 mbar, 30 mbar til LPG blandinger eller 50 mbar til LPG blandinger. Kontakt din LPG forhandler for information vedrørende en passende regulator til gasflasken.

Regulator og Slange

- Til denne grill medfølger rørslange ikke, men du kan finde reservedele hos din detailhandler eller en autoriseret LPG forhandler. Brug kun regulatorer og slanger der er godkendt til LPG ved de ovenfornævnte tryk. Regulatorens forventede holdbarhed er vurderet til 10 år. Det anbefales at udskifte regulatoren hvert 10. år fra produktionsdatoen.
- Brug af en forkert regulator er farligt. Tjek altid at du er i besiddelse af de korrekte dele før du bruger grillen.
- Den rørslange du benytter skal være i overensstemmelse med de relevante standarter i det land du befinder dig i. Slangens længde skal være 1,5 meter (max). En slidt eller skadet slange skal udskiftes. Vær sikker på at slangen ikke er stoppet, bukket eller i kontakt med nogen anden del af grillen end dér hvor den er forbundet.

Sådan opbevares grillen

- Grillen må kun opbevares indendørs hvis gasflasken er afmonteret og fjernet. Når grillen ikke er i brug i længere tid, bør den opbevares i den originale emballage og i et tørt, støvfrit miljø. Det anbefales at gøre brug af cover, når grillen ikke er i brug.

Gasflaske

- Vær forsigtig i din håndtering af gasflasken og tab den ikke. Når grillen ikke er i brug bør flasken afmonteres. Sæt beskyttelseshætten tilbage på flasken efter afmontering.
- Gasflasken skal opbevares udendørs, stående oprejst og ude af børns rækkevidde. Flasken må aldrig opbevares ved temperaturer over 50^{o} C. Opbevar ikke gasflasken nær åben ild, tændflammer eller andre antændingsmaterialer. **RYG IKKE NÆR FLASKEN**.
- Denne grill er beregnet til udendørsbrug væk fra brændbart materiale. Det er vigtigt at grillen **ikke står under overdække** og at der er min. 1 meters afstand ved siden af, og bag til grillen. Det er vigtigt at grillens ventilationsåbninger ikke er blokerede. Stil kun grillen på et jævnt, stabilt underlag. Beskyt grillen fra træk og rindende vand (f.eks. regn).

Dele der er forseglet af producenten eller hans mægler må ikke ændres af brugeren. Der bør ikke foretages ændringer ved nogen af denne grills dele. Reparation og vedligeholdelse bør kun udføres af CORGI registrerede serviceingenører.

Tilslut til grillen

- Før du tilslutter gasflasken, sørg for at intet affald sidder fast i flaskehovedet, i regulatoren, i blusset eller i blussets dele. Edderkopper og insekter kan bygge rede inden i blussets røråbning og stoppe det til. Et tilstoppet blus kan medføre brand under grillen.
- Rens blussets huller med en kraftig piberenser.

- Brug en skruenøgle til at spænde rørslangen på tilslutningsgevindet og derved montere gasflasken på grillen. Når du erstatter slangen skal den nye slange fastgøres til grillen og regulatoren med slangeklemmer. Afmonter regulatoren fra flasken (ved at følge de vedlagte instruktioner) når grillen ikke er i brug.
- Brug kun grillen i vel ventilerede områder. Sørg for at tilførslen af forbrændingsluft ikke er blokeret når grillen er i brug. Brug ikke grillen indenfor eller i garage. **BRUG KUN DENNE GRILL UDENDØRS.**

TJEK FOR LÆK FØR BRUG
Tjek aldrig for læk nær en åben flamme, brug altid sæbevand

TJEK FOR LÆK

- Lav ½-1 dl væske til opdagelse af eventuel lækage ved at blande en del opvaskemiddel med tre dele vand.
- Sørg for at styreventilen står på OFF**.**
- Tilslut regulatoren til flasken og ON/OFF ventilen til blusset. Vær sikker på at begge dele er sikkert tilsluttet og tænd for gassen (ON).
- Stryg sæbevandet på slangen og alle sammenføjninger. Kommer der bobler til syne er der læk. Eventuelle læk skal udbedres før brug.
- Tjek igen efter udbedring.
- Sluk for gasflasken (OFF) efter tjekket.
- Opdager du en lækage som du ikke umiddelbart kan udbedre, kontakt da din gasforhandler og forsøg ikke selv at udbedre lækagen.

Tændingsinstruktioner for hovedblus

1. Åben låget og tjek at alle blus er slukkede (OFF).
2 Tilslut regulatoren til gasflasken. Tænd for gassen (ON) på regulatoren. Tjek for gaslæk mellem flasken og regulatoren ved at bruge sæbevand.
3 Tryk styreknappen ned, drej mod uret og stil på ϟ for at tænde tændflammen og hovedblusset.
4 Antænder blusset ikke, sluk da for knappen (OFF, med uret) og sluk også for gasflaskens ventil. Vent 5 minutter og gentag trin 3.
5 Tilpas varmen ved at dreje på knappen.
6 Sluk grillen ved at slukke på gasflaskens ventil eller på regulatoren (OFF, med uret) og sluk også for styreknappen (OFF).

Advarsel: Hvis nogle af blussene ikke tænder, sluk da for blussene på styreknappen (drej med uret) og sluk også for gasflaskens ventil. Vent 5 min. før du forsøger at genantænde.
Før du laver mad for første gang, lad grillen være tændt omkring 15 minutter med låget lukket og med gassen sat på max. Dette vil 'varmerense' de indre dele og fjerne lugtrester fra grillens overfladebehandling.

Tændingsinstruktioner for sideblus

1. Åben låget.
2. Tryk styreknappen ned, drej den mod uret og stil den på ϟ for at tænde tændflammen og sideblusset.
3. Hvis blusset ikke tænder inden 5 sekunder, sluk da på knappen (OFF) og gentag trin 2.
4. Hvis blusset ikke antænder, sluk for styreknappen (drej med uret) og sluk for gasflaskens ventil. Vent 5 minutter og gentag trin 2.
5. Sluk grillen ved at slukke på gasflaskens ventil eller på regulatoren (OFF, med uret) og sluk også for styreknappen (OFF).

Note: En løs forbindelse mellem sideblusset og ventilen vil ikke forårsage personlig skade, en flamme kan kun forekomme med en blanding af gas og ilt.

Advarsel: Hvis nogle af blussene ikke tænder, sluk da for blussene på styreknappen (drej med uret) og sluk også for gasflaskens ventil. Vent 5 min. før du forsøger at genantænde.

RENGØRING OG PLEJE:

- Al rengøring og vedligeholdelse bør foregå når grillen er kold og når der er slukket for gassen.
- "Brænd grillen af" efter hver brug (i ca. 15 min.) for at rense grillen for madrester.

YDRE OVERFLADE

- Brug et mildt rengøringsmiddel eller en blanding af natron opløst i varmt vand. Skurepulver uden slibemiddel kan bruges til genstridige pletter, rens med vand bagefter.
- Hvis det ligner at der skaller maling af undersiden af grillens låg, er det fordi at et lag af brændt fedt er blevet omdannet til kulstof og skaller af. Rens grundigt med varmt, koncentreret sæbevand. Rens med rent vand bagefter og lad undersiden tørre helt. **BRUG ALDRIG OVNRENS.**

INDEN I GRILLBOKSENS UNDERSIDE

- Fjern eventuelle rester med en børste, skraber eller rengøringssvamp. Rens med vand og lad tørre.

GRILLRIST OG KOGEPLADE

- Brug et mildt rengøringsmiddel eller en blanding af natron opløst i varmt vand. Skurepulver uden slibemiddel kan bruges til genstridige pletter, rens med vand bagefter.

RENGØRING AF BLUS OG TILHØRENDE DELE

- Sluk for gassen (OFF) på styreknappen og afmonter gasflasken.
- Fjern afkølingsrist.
- Rens blusset med en blød børste eller pust den ren med komprimeret luft og tør af med et klæde.
- Rens tilstoppede dele med en piberenser eller et stykke ståltråd (f.eks. en udfoldet papirclips).
- Efterse blusset for eventuelle skader (revner eller huller). Udskift blusset hvis du finder en skade. Monter blusset igen, tjek at gasventilens åbninger er korrekt placeret og fastgjort i blussets åbning (forsnævringsring).

EFTERSYN
Din gasgrill bør efterses af en kompetent, godkendt medarbejder hvert år.